

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire toutes les instructions

- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne placez jamais la base du blender, ni le cordon d'alimentation, dans l'eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites par une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Éteignez l'appareil, puis débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces, et avant le nettoyage. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Évitez de toucher les pièces en mouvement.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre dommage.
- Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est réservé à un usage intérieur et domestique.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir.
- Gardez les mains et les ustensiles — à l'exception du bras mélangeur fourni — hors du bol pendant le mélange afin de réduire le risque de blessures graves ou d'endommagement du blender. Le couvercle doit rester en place lorsque le bras mélangeur est utilisé à travers l'ouverture du couvercle. Une spatule peut être utilisée, mais uniquement lorsque le blender est arrêté.
- Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution.
- Pour réduire les risques de blessure, ne placez jamais l'ensemble bloc-lames sur la base sans vous assurer que le bol est correctement fixé ; ne retirez jamais le bol pendant le fonctionnement.
- Faites toujours fonctionner le blender avec le couvercle en place.
- L'utilisation d'accessoires, y compris des bocaux de conservation, non recommandés par le fabricant peut entraîner un risque de blessure.
- Ne faites pas fonctionner le blender lorsqu'il est vide, ni lorsque le poussoir est laissé en place. Le bras mélangeur doit être utilisé **UNIQUEMENT** à travers le trou du couvercle lorsque le blender est en marche.
- Un mixage excessif peut entraîner une surchauffe du mélange.
- Assurez-vous que le blender est placé sur une surface plane, stable, de niveau et sèche avant utilisation.
- Vérifiez toujours que le bol est correctement positionné et que le couvercle est bien ajusté et sécurisé avant d'allumer le blender.
- Assurez-vous que le couvercle est placé sous les ergots relevés du bol avant la mise en marche. Le couvercle ne peut être retiré que lorsque le blender est arrêté et que le bloc-lames a cessé de tourner.
- Ne laissez jamais le blender sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Soyez prudent si vous versez un liquide chaud dans le blender : il peut être expulsé en raison d'une montée soudaine de vapeur.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques et similaires, tels que : les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements professionnels, les fermes, par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels, les chambres d'hôtes...

Attention :



Le bras mélangeur doit être utilisé **UNIQUEMENT à travers le trou du couvercle lorsque le blender est en fonctionnement.**

Conservez ces instructions !

JTC

OmniBlend

**MANUEL
UTILISATEUR**

BLENDER PROFESSIONNEL PERFORMANT

PUISSANCE

Pulvérise les ingrédients les plus résistants en un instant.

DURABILITÉ

Fabrication robuste, conçue pour durer plus longtemps que les autres blenders 5 à 1.

POLYVALENCE

10 vitesses et minuteur 10-180". Variateur de vitesse pour : réduire en purée, mixer, hacher ou moudre.

AUTOMATIQUE

Gagnez du temps grâce aux cycles pré-programmés. Une seule touche suffit.




MODELE : 900D



900

PARTIES & FONCTIONS

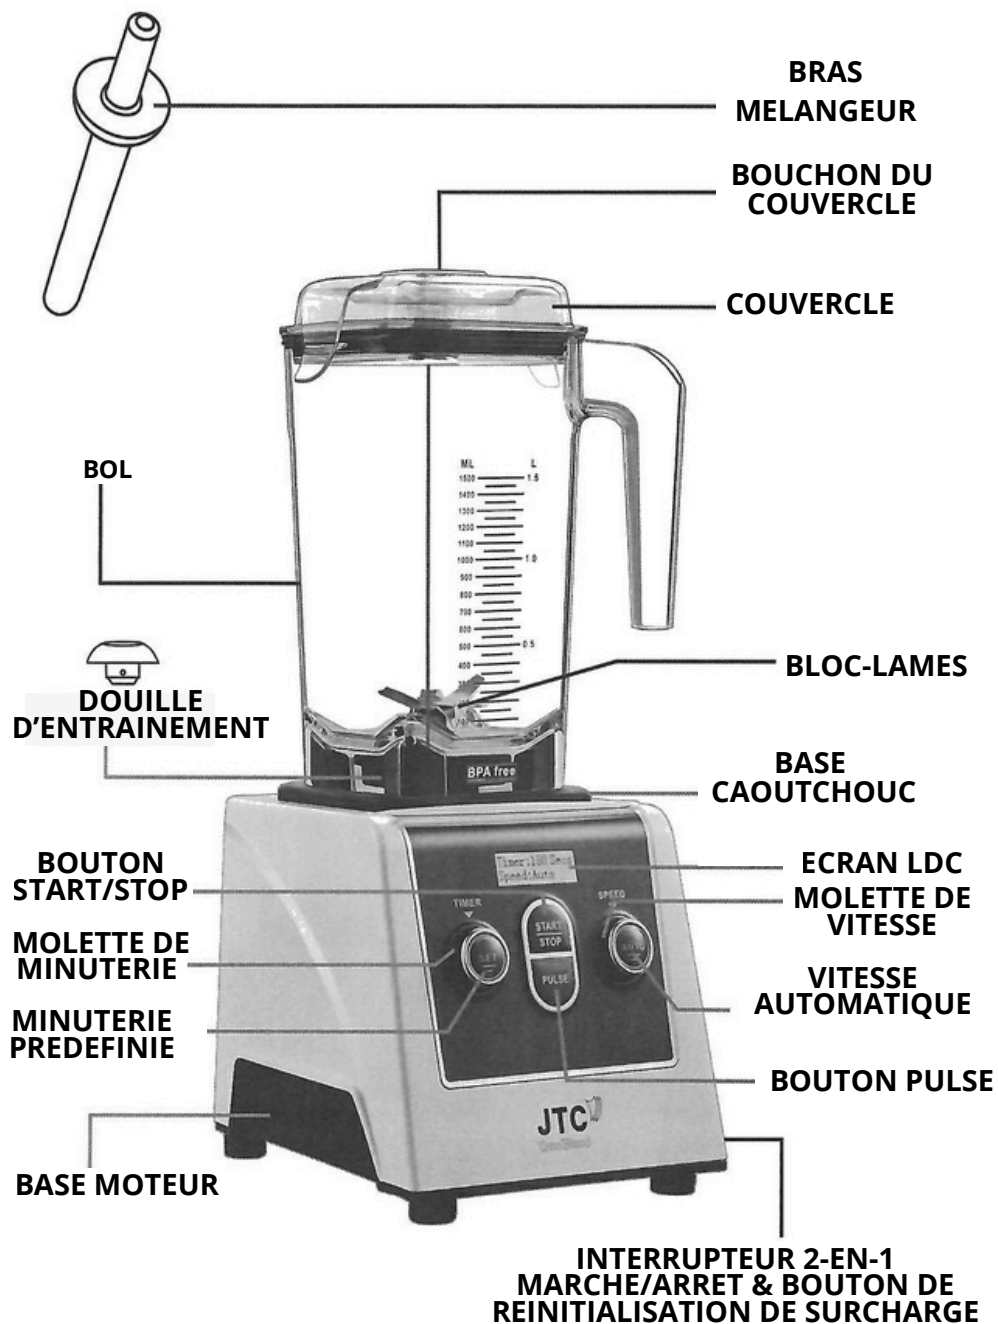

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

1. Branchez la prise d'alimentation dans une prise électrique.
2. Allumez l'interrupteur d'alimentation (situé sur le côté inférieur droit).
3. Remplissez correctement le bol et placez-le sur la base. Assurez-vous qu'il est bien fixé et que le couvercle est solidement attaché.
4. Réglez le temps de fonctionnement : Tournez la molette de minuterie pour choisir un temps entre 10 et 180 secondes ou appuyez sur le bouton SET pour lancer la minuterie prédéfinie (par défaut : 30 secondes). Pour programmer la minuterie prédéfinie : maintenez SET pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote, tournez la molette jusqu'au temps souhaité, puis appuyez sur SET pour confirmer.
5. Choisissez la vitesse : Tournez la molette de vitesse pour régler manuellement la vitesse de 1 à 10 (1 = plus lent, 10 = plus rapide) ou appuyez sur AUTO pour utiliser le programme automatique, qui augmente la vitesse progressivement du niveau bas au niveau élevé.
6. Appuyez sur START/STOP pour démarrer ou arrêter le blender. Pendant le fonctionnement, vous pouvez ajuster la vitesse. Une fois terminé, l'écran LCD affiche READY.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Utilisez le blender sur une surface plate, propre et sèche.
2. Ne faites jamais fonctionner le blender lorsque le bol est vide.
3. N'essayez pas de retirer ou replacer le bol lorsque le moteur tourne.
4. Ne faites jamais tourner le moteur sans le bol en place.
5. Essuyez toute trace d'eau sur la base caoutchouc avant utilisation. L'eau pourrait être aspirée et endommager le moteur.
6. Assurez-vous que l'arbre d'entraînement du bol est bien engagé dans la douille d'entraînement et que la lame est solidement fixée.
7. Ce blender est un appareil à haute vitesse. Les temps de mélange sont plus courts que sur d'autres appareils, mais un usage prolongé peut chauffer le contenu.
8. Si la boisson est mélangée mais pas complètement homogène, appuyez sur PULSE pour un mélange supplémentaire ou choisissez un programme automatique plus long.
9. Ajoutez toujours un peu de liquide lorsque vous broyez des glaçons.

NETTOYAGE

1. Mettez un peu d'eau tiède avec une petite quantité de détergent dans le bol. Fixez le couvercle et mettez le blender en marche pendant environ 10 secondes. Cela éliminera presque tous les résidus. Videz le bol, rincez-le et laissez-le sécher à l'envers. Ne nettoyez pas l'intérieur du bol à la main sauf si le bloc-lames a été retiré.
2. Pour retirer ou remplacer le bloc-lames, tournez simplement la bague de maintien (plaque inférieure) au bas du bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque partie de l'ensemble de la lame — y compris le joint torique, la fixation et les lames — peut être séparée de l'ensemble pour un nettoyage approfondi.

Attention : Les lames sont tranchantes ; manipulez-les avec précaution.

3. Pour nettoyer la base du moteur, utilisez uniquement un chiffon légèrement humide. Ne jamais immerger la base du moteur dans l'eau.
4. Pour prolonger la durée de vie du bloc-lames, veuillez ne pas immerger le bol dans l'eau ni laisser de l'eau dans le bol pendant une longue période. Cette précaution aidera à prévenir la rouille du roulement à billes en réduisant au minimum son contact avec l'eau.

DÉPANNAGE

Attention : Débranchez le cordon d'alimentation pour garantir la sécurité.

1. Cette machine est équipée d'un interrupteur 2-en-1 avec une fonction intégrée de protection contre les surintensités située sur le côté droit de la base. Lorsqu'une surcharge électrique est détectée, elle coupe automatiquement l'alimentation pour éviter que le moteur ne brûle. Veuillez débrancher et éteindre l'appareil, vérifier qu'aucun objet inapproprié ne se trouve dans le bol (par exemple : des couteaux ou des fourchettes), puis rebranchez et rallumez l'appareil pour reprendre son fonctionnement. Note : Les ingrédients volumineux doivent être coupés en morceaux plus petits afin qu'ils puissent tomber facilement sur la lame.
2. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement connecté au blender.
3. Si le blender ne fonctionne toujours pas correctement, contactez votre distributeur le plus proche et référez-vous à la carte de garantie. Ne tentez pas de le démonter ou de le réparer vous-même.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par un électricien ou un ingénieur qualifié pour éviter tout danger.
5. Après une utilisation prolongée, le bloc-lames s'usera et devra être remplacé. Contactez votre magasin d'achat, le distributeur le plus proche ou l'un de nos centres de service après-vente.

Attention : Les lames sont tranchantes ; manipulez-les avec précaution.